


Fiche_circulation horizontale

Repères tactiles

Les repères tactiles au sol servent à aider les personnes aveugles ou malvoyantes à se déplacer de manière autonome et sécurisée dans un espace. Ils sont constitués de surfaces au relief identifiable sous la semelle ou avec une canne blanche et permettent de signaler des informations importantes.


Ils peuvent notamment indiquer un cheminement à suivre (ligne guide), prévenir d'un danger (dalle podotactile) ou signaler un escalier, une traversée ou un obstacle à proximité. Ils contribuent ainsi à sécuriser les déplacements et à faciliter l'orientation dans les lieux publics.


Quelle est la différence entre les lignes guides et les dalles podotactiles ?

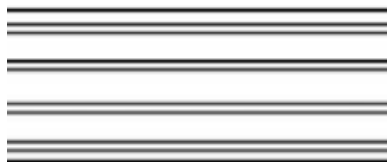

Lignes guides: Elles servent à guider les personnes déficientes visuelles le long d'un cheminement précis.

Les changements de direction sont annoncés de cette manière :

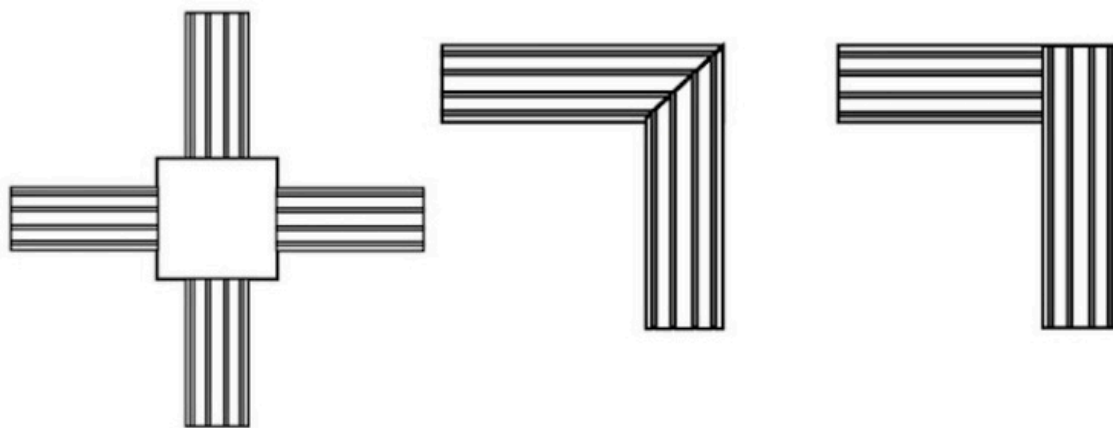




Dalles podotactiles : Elles servent à avertir les personnes déficientes visuelles d'un danger imminent.

Les dalles podotactiles sont installées :

- Aux passages piétons
- Devant les escaliers
- Aux arrêts de bus
- Aux bords des quais de gare ou de métro
- ...

Comment les placer ?

Les dalles sont placées à 50 cm avant la zone à signaler sur une profondeur de 60 cm

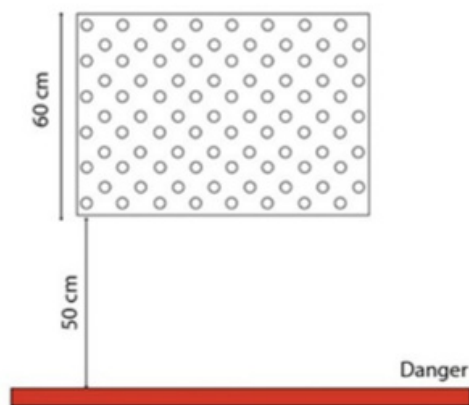

Quels types de repères installer pour créer des dalles podotactiles :



**Plots en inox
à sceller**



**Plots en inox
à coller**



**Bande de
prévention**



Carrelage